


# Montagehinweise

## Dino Pro DS - mit Rechteckpfosten

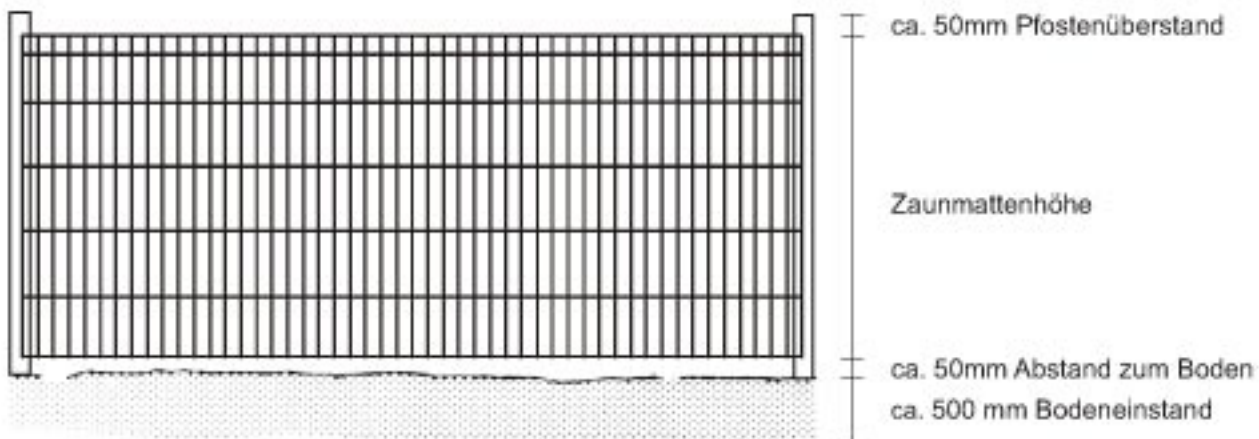

### 1. Wichtige Maße für Ihre Planung

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. **2015 mm**, entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von **1975 mm**
- Fundamentloch ca. 500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm



### 2. Zaunfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
5. Beton abbinden lassen

#### **ACHTUNG:**

*Vorher Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen.*

### 3. Zaunmattenmontage

1. Einfach Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
2. Kunststoffhalter bzw. Abdeckschiene ansetzen und festschrauben
3. Bei Zaunpfosten Typ K Abdeckkappchen einstecken

