


# Montagehinweise DS-Matten 2510 mm



## 1. Wichtige Maße für Ihre Planung

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2520 mm ,  
entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von 2480 mm
- Fundamentloch ca. 500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

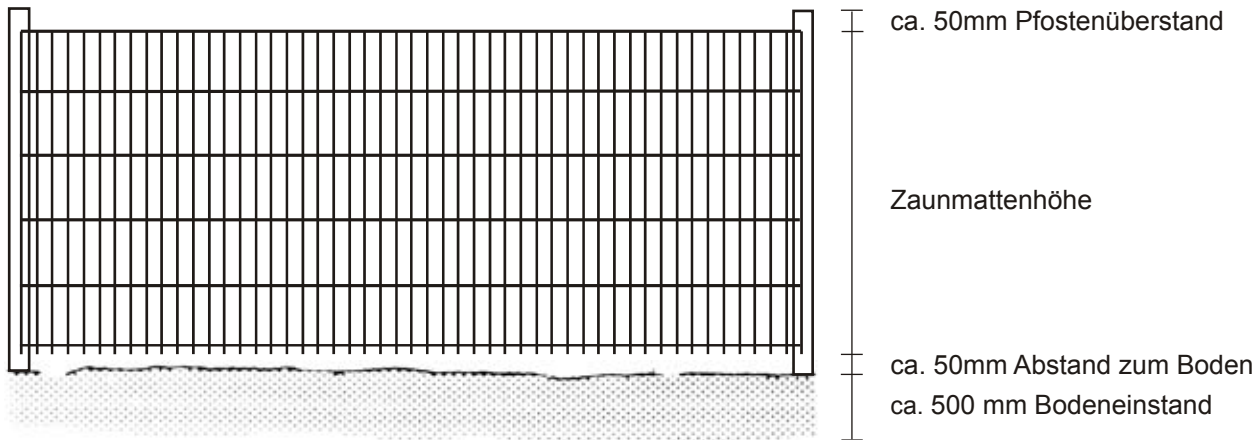

## 2. Zaunpfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
5. Beton abbinden lassen

### ACHTUNG:

Vorher Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen.



Typ K

## 3. Zaunmattenmontage

1. Einfach Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
2. Kunststoffhalter bzw. Abdeckschiene ansetzen und festschrauben
3. Bei Zaunpfosten Typ K Abdeckkämpchen einstecken

### ACHTUNG:

Bis 1500 mm Zaunhöhe Spitzen nach unten zeigend befestigen.

Ab 1500 mm Zaunhöhe Befestigung nach oben möglich.



Typ S